SONY

4-530-913-**21** (1)

Guía de Inicio Rápido

Lea este manual y la **Reglamentación de Seguridad** detenidamente antes de utilizar este producto.
Manténgalos en un sitio seguro.

VAIO

Computadora personal
VAIO Fit 14E/15E SVF143/SVF144/SVF153/SVF154

4 - 5 3 0 - 9 1 3 - 2 1

Printed in China
© 2013 Sony Corporation

Instalación inicial

1 Verifique los artículos suministrados

- ❑ Adaptador de CA
- ❑ Cable de alimentación
- ❑ Batería*1
- ❑ Adaptador de VGA*2

*1 La batería está instalada en su computadora en el momento de la entrega.
*2 No se suministra con todos los modelos. La disponibilidad depende de las especificaciones de la computadora.

! Las funciones y especificaciones pueden variar y están sujetas a cambios sin previo aviso.

2 Conecte el adaptador de CA

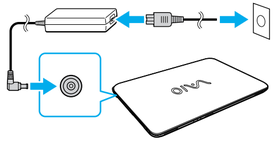

Con la batería instalada en la computadora, enchufe el cable de alimentación y el adaptador de CA a una toma de CA y a la computadora.

! Conecte el adaptador de CA a la computadora las primeras veces que la use para asegurarse de que la batería se cargue completamente.

3 Encienda la computadora VAIO®

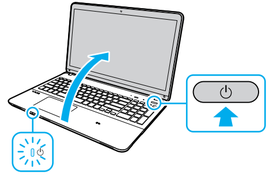

Mantenga presionado el botón de encendido hasta que el indicador de encendido se ilumine.

! La proceso de inicio tarda unos minutos. No es necesario realizar ninguna acción hasta que aparezca la ventana de configuración.

4 Conéctese a Internet

Conéctese a Internet para activar Windows automáticamente.

❑ **Conexión por cable**
Conecte su computadora y enrutador con un cable LAN.

❑ **Conexión Wi-Fi® (LAN inalámbrica)**

1 Abra los accesos; para ello, en la esquina superior derecha de la pantalla, mueva el puntero hacia abajo y haga clic en el acceso **Configuración**.
2 Haga clic en (el ícono de red).
3 Seleccione la red deseada (SSID) y haga clic en **Conectar**.

! Para obtener detalles sobre la clave de seguridad y otras configuraciones, consulte el manual del dispositivo de red o la información de su proveedor del servicio de Internet.

5 Complete tareas importantes

❑ **Ejecute Windows Update**
Haga clic en el acceso **Buscar** y a continuación busque y haga clic en **Windows Update**.

❑ **Ejecute VAIO Update**
Haga clic en el acceso **Buscar** y a continuación busque y haga clic en **VAIO Update**.

❑ **Cree su Medio de Recuperación**
Presione el botón **ASSIST** para iniciar **VAIO Care** y, a continuación, haga clic en **Herramientas avanzadas**.
Los Medio de Recuperación no se suministran con la computadora. Para obtener información detallada acerca de cómo crear el Medio de Recuperación, consulte la **Guía del usuario** en pantalla.

❑ **Registre la computadora**
Presione el botón **ASSIST** para iniciar **VAIO Care** y, a continuación, haga clic en **Acerca de VAIO**.

6 Ubique la Guía del usuario

La computadora ofrece una versión introductoria de la **Guía del usuario**. Conéctese a Internet, y tras aguardar unos minutos, la **Guía del usuario** se actualizará a la versión completa.

1 Haga clic en el icono en el costado inferior izquierdo de la pantalla **Inicio** para abrir la lista de aplicaciones.
2 Haga clic en **Manual de VAIO**.

- En los modelos equipados con pantalla táctil, también puede abrir la lista de aplicaciones y deslizar rápidamente sobre la pantalla **Inicio**.
- Puede consultar la **Guía del usuario** con el smartphone.

http://www.vaio.care.sony.net/information/vaio/us/19a/esu/

7 Inicie sesión con la cuenta Microsoft

Para descargar y utilizar las aplicaciones de la Tienda Windows, debe usar una cuenta Microsoft en lugar de una cuenta local. Para crear una cuenta Microsoft, siga los pasos a continuación.

1 Abra los accesos; para ello, en la esquina superior derecha de la pantalla, mueva el puntero hacia abajo y haga clic en el acceso **Configuración**.
2 Haga clic en **Cambiar configuración de PC**, **Cuentas** y **Tu cuenta**.
3 Haga clic en **Conectarse a una cuenta Microsoft**.
4 Siga las instrucciones en pantalla.

Cuando existan actualizaciones de aplicaciones disponibles, aparecerá un número en el mosaico **Tienda** en la pantalla **Inicio**. Haga clic en el mosaico para iniciar la **Tienda** y actualizar las aplicaciones de la Tienda Windows.

Piezas y controles

A
Cámara*1/indicador incorporado
Pantalla LCD/táctil*2

B
Ranura de seguridad
Puerto de entrada de CC
Abertura de ventilación
Puerto LAN
Puerto de salida **HDMI**
Puerto USB x 2 (Cumple con el estándar USB 3.0, el puerto con la marca es compatible con la carga USB.)
Conector para micrófono
Conector para auriculares

C (Parte inferior)
Subwoofer*2

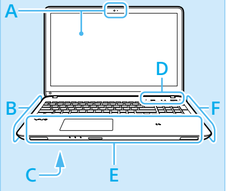

D
Botón **ASSIST** — Inicia **VAIO Care** mientras la computadora está encendida (permite ajustar fácilmente y realizar el mantenimiento de la computadora).
Botón de encendido
Micrófono monoaural incorporado

E
Bocinas estéreo incorporadas
Indicador de encendido
Indicador de carga
Indicador de la unidad de disco
Ranura para tarjeta de memoria **SD**
Marca táctil*2
Panel táctil
Presione la parte inferior izquierda del panel táctil para hacer clic.

F
Puerto USB x 2 (Cumple con el estándar USB 2.0.)
Unidad óptica

*1 La forma de la cámara incorporada depende del modelo.
*2 Solo en los modelos seleccionados.

Consejos de cuidado y manipulación

Manipulación de la computadora
No ejerza presión sobre la computadora, especialmente sobre la pantalla táctil/LCD o el cable del adaptador de CA.

Cuidado del disco duro
Si la computadora está equipada con una unidad de disco duro incorporada, evite mover la computadora mientras está encendida o durante los procesos de encendido y apagado.

Ventilación
Coloque la computadora sobre superficies duras, como un escritorio o una mesa. La circulación adecuada de aire es importante para evitar el sobrecalentamiento.

Daños por líquidos
Evite que cualquier líquido entre en contacto con la computadora.

Sitios web de asistencia
http://www.sony.com/am/vaiosupport/
http://community.sony.com/
(solo para Estados Unidos y Canadá)

SONY

Quick Start Guide

Please read this manual and **Safety Regulations** carefully before using the product. Keep them in a safe place.

VAIO

Personal Computer
VAIO Fit 14E/15E SVF143/SVF144/SVF153/SVF154

Initial Setup

1 Check supplied items

- ❑ AC adapter
- ❑ Power cord
- ❑ Battery pack*1
- ❑ VGA adapter*2

*1 The battery pack is installed on your computer at the time of delivery.
*2 Not supplied with all models. Availability depends on your computer's specifications.

! Features and specifications may vary and are subject to change without notice.

2 Connect AC adapter

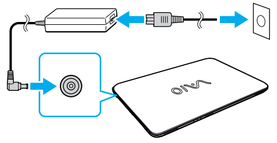

With the battery pack installed on your computer, plug the power cord and the AC adapter into an AC outlet and the computer.

! Be sure to connect the AC adapter to your computer when using it for the first few times to ensure the battery becomes fully charged.

3 Turn on your VAIO® computer

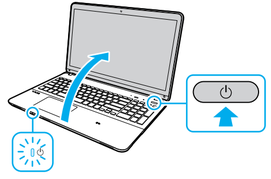

Press and hold down the power button until the power indicator light turns on.

! The startup process will take a few minutes. No action is required until the setup window appears.

4 Connect to the Internet

Connect to the Internet to automatically activate Windows.

❑ **Wired connection**
Connect your computer and router with a LAN cable.

❑ **Wi-Fi® (Wireless LAN) connection**

1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the **Settings** charm.
2 Click (the network icon).
3 Select the desired network (SSID) and click **Connect**.

! For details on the security key and other settings, refer to the manual of the network device or the information from your Internet service provider.

5 Complete important tasks

❑ **Perform Windows Update**
Click the **Search** charm, then search and click **Windows Update**.

❑ **Perform VAIO Update**
Click the **Search** charm, then search and click **VAIO Update**.

❑ **Create your Recovery Media**
Press the **ASSIST** button to start **VAIO Care**, then click **Advanced Tools**.

Recovery Media are not supplied with your computer. For detailed information on how to create the Recovery Media, refer to the on-screen **User Guide**.

❑ **Register your computer**
Press the **ASSIST** button to start **VAIO Care**, then click **About your VAIO**.

6 Locate User Guide

An introductory version of the **User Guide** is available on your computer. Connect to the Internet, and after a while, the **User Guide** will be updated to the complete version.

1 Click the icon at the lower-left of the **Start** screen to open the app list.
2 Click **VAIO Manual**.

- On the touch screen equipped models, you can also open the app list by swiping up on the **Start** screen.
- You can see the **User Guide** on your smartphone.

http://www.vaio.care.sony.net/information/vaio/us/19a/esu/

7 Sign in with Microsoft account

To download and use apps from Windows Store, you need to use a Microsoft account instead of a local account. You can create a Microsoft account by following the steps below.

1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the **Settings** charm.
2 Click **Change PC settings**, **Accounts**, and **Your account**.
3 Click **Connect to a Microsoft account**.
4 Follow the on-screen instructions.

When app updates are available, a number appears on the **Store** tile on the **Start** screen. Click the tile to start **Store** and update Windows Store apps.

Parts and Controls

A
Built-in camera*1 / indicator
LCD screen / touch screen*2

B
Security slot
DC IN port
Air exhaust vent
LAN port
HDMI output port
USB port x 2 (Compliant with the USB 3.0 standard, the port with the mark supports USB charging.)
Microphone jack
Headphone jack

C (Bottom)
Subwoofer*2

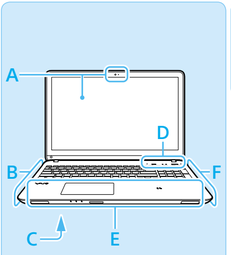

F
USB port × 2 (Compliant with the USB 2.0 standard.)
Optical disc drive

E
Built-in stereo speakers
Power indicator
Charge indicator
Disc drive indicator
SD memory card slot
Touch mark*2
Touch pad
Press the bottom left of the touch pad to click.

D
ASSIST button — Starts **VAIO Care** while your computer is on - easily tune-up and self support the computer.
Power button
Built-in monaural microphone

*1 The shape of the built-in camera depends on the model.
*2 On selected models only.

Care and Handling Tips

Computer Handling
Do not exert pressure on your computer, especially the LCD/touch screen or the AC adapter cable.

HDD Care
If your computer is equipped with a built-in hard disk drive, avoid moving the computer when it is turned on, is in the process of powering on, or is shutting down.

Ventilation
Place your computer on hard surfaces such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to prevent overheating.

Liquid Damage
Protect your computer from contact with liquids.

Support websites
http://www.sony.com/am/vaiosupport/
http://community.sony.com/
(USA and Canada only)